

ブルーレイディスクレコーダー

DR-BX500



- 接続編

アンテナやテレビに接続する方法を簡単に説明しています。詳しい説明は、取扱説明書の「準備(接続)」をごらんください。接続した後で、取扱説明書の「準備(基本設定)」の説明をお読みいただき、ブルーレイディスクレコーダーの基本設定をしてください。

●ブルーレイディスクレコーダーを正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず、取扱説明書 (p. 156~159) の「安全上のご注意」をお読みください。

接続時に必要となる分配器(市販)には、1端子通電型と全端子通電型があります。また、分波器(市販)や分配器(市販)には、ケーブルー体型のものや両方を1つにまとめた3分波タイプのものもあります。お買い求めになるときにどのタイプの分配器や分波器を選べばよいかわからないときは、お買上げの販売店にご相談ください。


画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。

p. は取扱説明書の参照ページです。

電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。


1. まずは、アンテナ線を接続しましょう

地上デジタル放送の放送局によってUHFアンテナの向き(放送電波の中継基地)が異なる場合など、地上デジタル放送の全部または一部が受信できない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。または、「総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター」 TEL 0570(07)0101 にご相談ください。

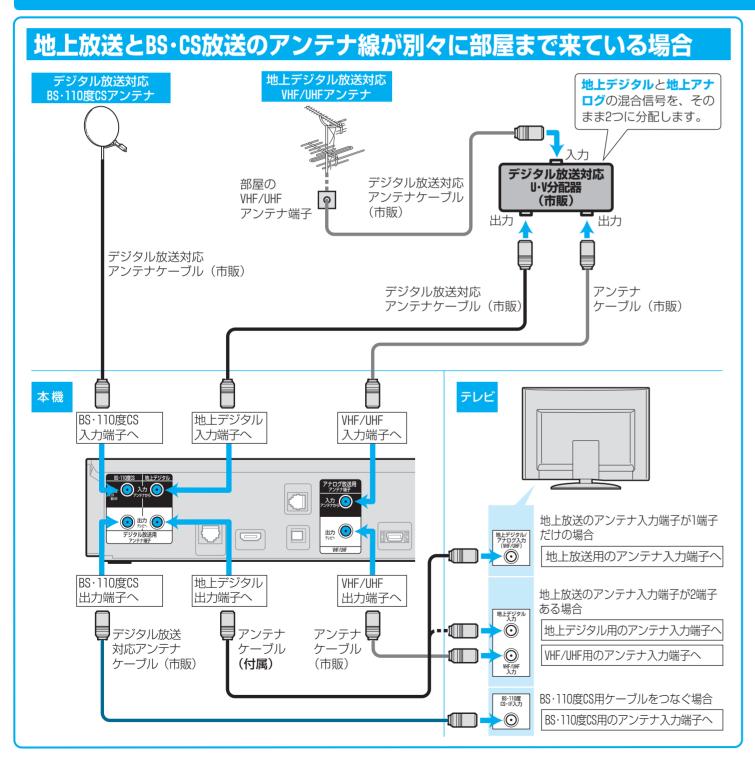


マンションなど、アンテナ線が1つになって部屋まで来ている場合 地上デジタル放送対応 VHF/UHFアンテナ BS・110度CSと地上放送の混 地上デジタルと地上アナログ 合信号を、それぞれの信号 の混合信号を、そのまま2つ に分けます。 に分配します。 デジタル放送 デジタル放送対応 デジタル放送対応 対応アンテナ BS·CS/U·V分波器 U·V分配器 部屋の (市販) (市販) (市販) P VHF/UHF/BS/CS $BS \cdot CS$ U·V出力 出力 出力 アンテナ端子 出力 デジタル放送対応 アンテナケーブル デジタル放送対応 デジタル放送対応 アンテナ (市販) アンテナケーブル アンテナケーブル ケーブル (市販) (市販) (市販) 本機 テレヒ BS·110度CS 地上デジタル VHF/UHF 入力端子へ 入力端子へ 入力端子へ 地上放送のアンテナ入力端子が1端子 だけの場合 VHF/UHF 地上放送用のアンテナ入力端子へ BS·110度CS 地上デジタル VHF/UHF 地上放送のアンテナ入力端子が2端子 出力端子へ 出力端子へ 出力端子へ ある場合 -[\rightarrow 地上デジタル用のアンテナ入力端子へ **ラ**デジタル放送 アンテナ 対応アンテナ ケーブル ケーブル VHF/UHF用のアンテナ入力端子へ ケーブル(市販) (付属) (市販) BS・110度CS用ケーブルをつなぐ場合 BS・110度CS用のアンテナ入力端子へ


871B236A10 A - 1 - うら面につづく

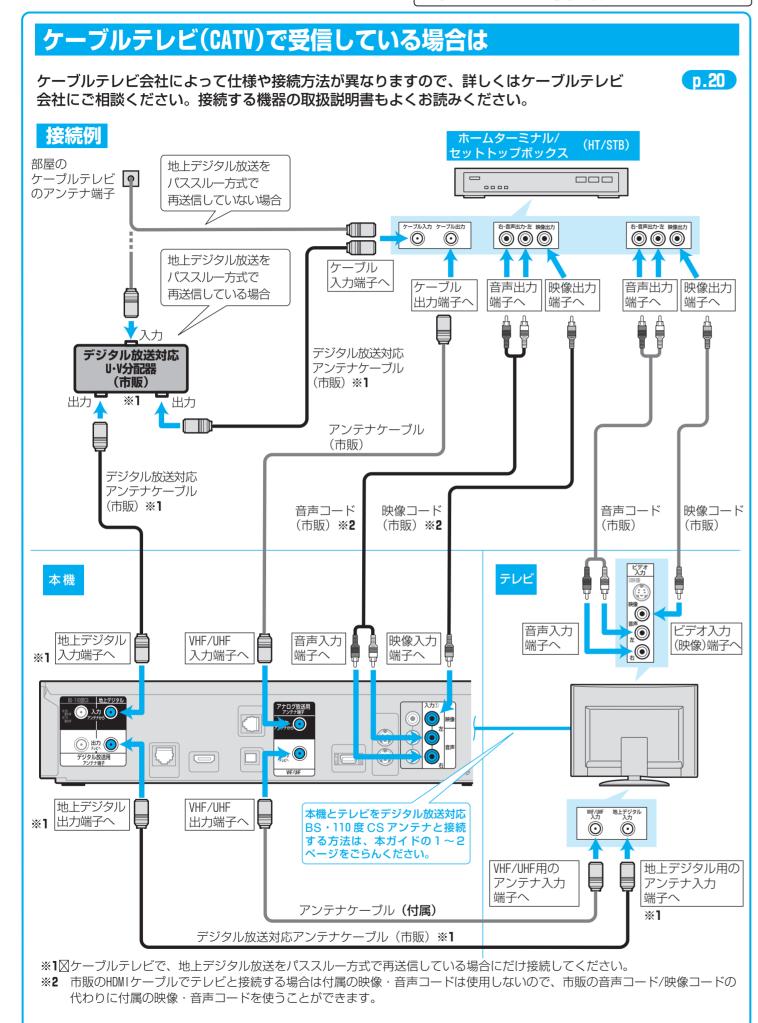

2. 次は、映像と音声のコードを接続しましょう

p.18

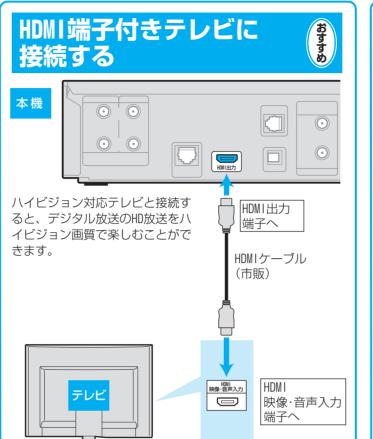


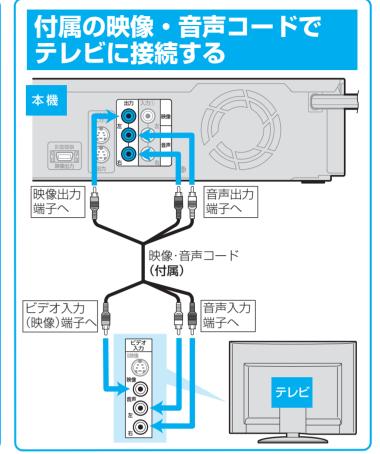

● D 端子付テレビに接続するときは取扱説明書 (p.18)、S 端子付テレビに接続するときは取扱説明書 (p.19) をごらんください。 ご注意:付属の映像・音声コードだけでハイビジョン対応テレビに接続しても、デジタル放送の HD 放送を ハイビジョン画質で楽しむことはできません。

3. B-CAS(ビーキャス)カードを入れましょう ①.22

本機でデジタル放送を見るためには、B-CASカード(付属)を本機に挿入する必要があります。 現在、デジタル放送をごらんにならない場合でも、紛失防止のために挿入しておくことをおすすめします。

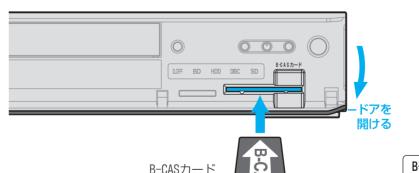

B-CASカードは、 赤い色の面を上にして、 矢印の向きに挿入します。

B-CASカードの抜き差しは、必ず本機の電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いて行ってください。

4. 接続がすべて終わったら、電源コードを接続しましょう

取扱説明書 [p.21~6] の 「準備 (基本設定)」をお読みいただき、ブルーレイディスクレコーダーの基本設定をしてください。